

SFD-800 II 型智能总线气体报警系统

使用说明书

深圳市索福达电子有限公司 SHEN ZHEN SUOFUDA ELECTRON CO.,LTD



目 录

1,	报警控制器系统说明	1
	1.1 控制器的功能、特点	1
	1.2 报警控制器外型结构	1
	1.3 控制器的容量	1
	1.4 控制器的线制	1
	1.5 控制器的设置	1
2,	智能型探测器外型结构与功能特点	2
	2.1 智能探测器外型结构	2
	2.2 智能探测器特点	2
	2.3 电缆线截面积、长度与探头数量之间的关系表	2
3,	系统参数	3
4,	控制系统操说明	3
	4.1 面板操作键盘	3
	4.2 控制器主机画面	3
	4.3 主菜单	3
	4.3.1 信息查询	4
	4.3.2 联动启动	4
	4.3.3 探头测试	4
	4.3.4 探头标定	5
	4.3.5 探头屏蔽	5
	4.3.6.1 时间设置	6
	4.3.6.2 探头地址	6
	4.3.6.3 综合编程	6
	4.3.6.4 系统刷新	6
	4.4 系统运行前的准备工作	7
5、	SFD-800 II 型总线气体报警系统图	7
6	附表, 汉字字符区位码对照表	



系统 概述

一、SFD-800 II 型智能总线气体报警系统,其组成分为两个部分: SFD-600B型智能气体检测器与SFD-800 II 型智能气体报警控制器; 气体检测器(一次表)为隔爆型防爆电气产品,安装在可能有气体泄漏的危险场所,其核心元件为气敏传感器; 智能气体报警控制器(二次表)安装在安全场所的值班室内。

二、本产品依据下列国家标准进行设计、制造和检验:

GB3836. 1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》

GB3836. 2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型"d"》

GB16808-1994《可燃气体探测器技术要求和试验方法》

GB15322-2003《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》

1、报警控制器系统说明

1.1报警控制器的功能、特点:

- A、控制器采用标准的汉字显示LCD模块;全部为菜单式操作。
- B、控制器与检测器可通过总线进行自动校零和量程校验。

1.2 控制器的外型结构(见图1)

1.3 控制器的容量

控制器管理32个检测器、15个总线 联动输出模块、6组继电器输出。

1.4 控制器的线制

控制器和检测器之间采用3总线,一根信号线、两根电源线(DC24V、0V)。

1.5 控制器的设置


A、主机板上8位拨码开关的设置

1、2、3 位拨拨至0N为登记操作

4位 ON 开机自动延时

0FF 开机不延时

5、6、7、8位 备用

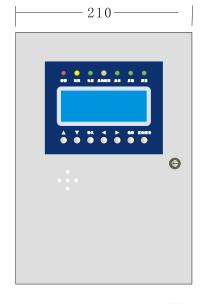

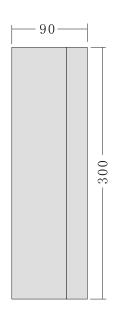


图1

B、系统登记

首次加电或总线上检测器变更时,需进行登记操作。登记过程是自动完成,登记过程 将中显示登记序号和登记检测器总数信息。

注: 在上电前将主机板上拨码开关1、2、3、4位拨至**0N**, 5、6、7、8为**0**FF,登记完成后: 将1、2、3、4拨至**0**FF,

C、系统刷新

首次使用时应对系统进行刷新操作,刷新后,所有探测器均为可燃气,探测器安装位置对应出厂时的编码地址。



- 2、气体检测器外型结构、安装与特点
- 2.1 气体检测器的外型结构、安装(见图2)


气体检测器可安装在墙面上或圆形柱上。

- 2.2 气体检测器的特点:
 - A、气体检测器与报警控制器之间的通讯采用3总线通讯。
 - B、气体检测器在线设定

气体检测器零点调整和量程校验,均由总线控制器的面板进行操作,控制器通过 总线发送信号给检测器,检测器自动完成零点调整和量程校验。

气体检测器安装图



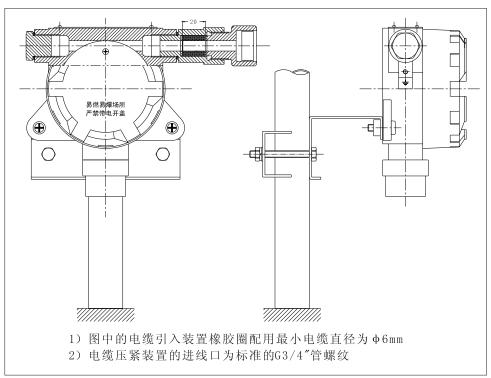

注意示项:

- A、电缆线与进线口之间要密封,使用过程中不能有水进入检测器内部;
- B、检测器正常工作时,不能打开上盖,只能在断电后进行维修和更换。
- 2.3 电缆线截面积、长度与探头数量之间的关系表

SN	5	10	15	20	25	30
1.00	2000	1000	750	500	_	_
1.50	2800	1400	900	700	550	_
2.50	_	2500	1650	1250	1000	850
4.00	_	_	2600	2000	1600	1300

说明: N--表示探头的数量,单位为"个";

S--表示三芯电缆的截面积,单位为"mm2"。



3、系统参数

- 1) 检测原理: 半导体式、催化燃烧式、电化学式;
- 2) 检测气体: 氢气(H2)、乙炔(C2H2)、硫化氢(H2S)、氯气(C12)、一氧化碳(C0)、
- 二氧化碳(CO2)、氨气(NH3)、烷类、醇类 烯类 汽油等 II C 级 T 6组可燃和有毒气体;
 - 3)报警设定:低限20%LEL(可设定);高限50%LEL(可设定);
 - 4)响应时间:可燃性气体小于15秒、有毒性气体小于60秒;
 - 5) 防爆标志: Exd II CT6(检测器); 检测器外壳防护等级: IP65
 - 6) 联动输出: 六组继电器输出(无源),触点容量为AC220V/10A; 联动输出: 15个(无源)总线联动输出模块;
 - 7) 环境温度: 控制器0℃~+70℃, 检测器-20℃~+50℃;
 - 8) 环境湿度: 15~95%RH:


4、控制系统操作说明

4.1 面板操作键盘

面板操作键盘共有7个按键:

- 1) 【复位/消音】键: 多功能健
 - A、有报警或故障时,扬声器发出报警或故障声,按下此键声音停止为消音功能;
 - B、在报警或故障解出后,在系统运行正常的情况下按下此键为复位功能;
 - C、在各级菜单下按此键,菜单向后退一级或存贮已设定的值;
- 2) 上、下、左、右方向键: 在各级菜单为移动键, 在菜单内部操作中光标移动用时 左、右健, 改变数字用上、下健。
- 3)【确认】用于执行所选功能,在主机画面下按此键进入主菜单。
- 3) 【选择】备用键。
- 4.2 控制器主画面

开机后,控制器先进行初始化,初始化完成后自动进入主机画面

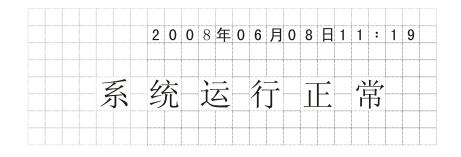

4.3 主菜单

在主机画面下按【确认】键进入主菜单




					探	头	1/1.	疋	
	联	动	启	动	探	头	屏	蔽	
单	المراز		Mad						

4.3.1 信息查询

		Ė	玄 廷	警	信	息	启	动	信	息	
11	Ħ	心									
			报	警	信	息	反	馈	信	息	
	<u></u>	\ / 1	故	障	信	息	探	头	信	息	

4.3.2 联动启动

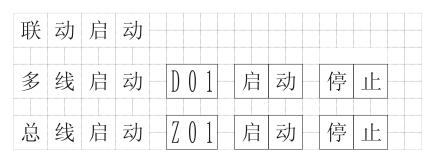

联动启动菜单是测试外接联动设备;

多线联动:是指控制器内6组继电器(D01-D06),选择启动继电器由常开变为闭合,外接联动设备工作;选择停止继电器由闭合变为常开,外接联动设备停止工作;

总线联动:是指连接在总线上的15个联动模块(Z01-Z15),选择**启动**联动模块工作并反馈信息;选择**停止**联动模块停止工作并反馈信息;

4.3.3 探头测试

探	头	沙	[]	ì	式		2	0	#		加	热	车	间
浓	度		0	0	8									
信	号		2	3	V									
电	अह		2	4	V								_	

探头测试的功能是定点测试探测器在工作状态时的模拟值变化曲线。按上、下键选择探头的地址号,按【确认】进入操作画面。通入气体时,浓度值(曲线)随气体浓度变化而变化。曲线满一屏后按【确认】键刷新进行第二屏显示。



4.3.4 探头标定

在主菜单下,按上、下、左、右键选择探头标定,按【确认】进入操作画面。 按上、下键选择探头号,按左、右键移动光标,按上下键改变设定值数。

探	头	标	疋		0	#	分	析	车	间
测	试	0	0 [
设	\rightarrow	0	2 5						_	

探测器零点校验

检测器放置在纯净空气中,按上、下键选择检测器号,按左、右键移动光标,按上、下键改变设定值为000,按【确认】键,测量值为000时,零点校验完成,按【复位】键一次,听到一声响进行下一个检测器的标定。

探测器零点校验


给探测器通入标准样气(30%LEL-60%LEL),按上、下键选择探头号,按左、右键移动光标,按上、下键改变设定值为030,按【确认】键,右侧线条从000向上到030,测量值为030时,量程校验完成,按【复位】键一次,听到一声响进行下一个检测器的标定。

4.3.5 探头屏蔽



探头屏蔽的功能是将有故障的探头隔离。

4.3.6 系统设置

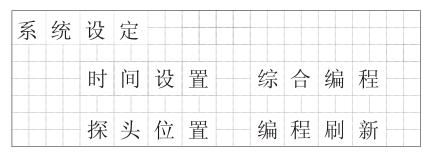

系统设置中包含时间设置,探头位置(汉字编辑),综合编程包括:报警点设置、联动启动设置、探头位置和探测器类型等,编程刷新是恢复出厂时的设置。



4.3.6.1 时间设置(按左、右键移动光标,按上、下键改变数字)

肘	间	设	置					
	Λ 7						/ \	

4.3.6.2探头地址(按左、右键移动光标,按上、下键改变数字)

探	头	坩	1	址	•									T	0	1
	F	₹.	仚	<u> -</u>		₹	饣	٠.		<u> </u>	位	1.7	<u> </u>			
	2	3	5	4	4	6	8	6	1	9	2 1	2	6 6	8		
		J.	J			47	'				H		间			

T01-表示探头安装地址的序号(如分析车间为T01、加压泵房为T02);

4.3.6.3综合编程(按左、右键移动光标,按上、下键改变数字)

综合	計编	程					0	1号
L 0	2 5		装	位	置	TT)/	动	类
L	E L	/ \	T 0	1	1:=1	D 0 1	H D 0 2 Z 0 2	Ъ

- A、改变报警点设定值后按【确认】,出现OK字样时,改动成功;
- B、探头安装位置改变T01(T01-T0n)的序号即可完成;
- C、D01-D06为多线联动,即6组继电器,在启动信息菜单显示01#-06#;
- D、Z01-Z15为总线联动模块,在启动信息菜单显示33#-47#;
- 4.3.6.4 编程刷新

编	程	刷	新							
	请	输	入	密	码			N	0	
	刷	新	•	•				0	K	

编程刷新后恢复出厂设定值;

0


0V

($| \oplus$

 \bigcirc




- 4.4 系统运行前的准备工作
- 4.4.1 气体报警控制器接线端子图

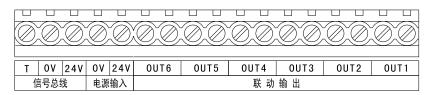

- 4.4.2 气体检测器接线端子图
 - 1)、探头PCB板中T、OV、24V分别对 应控制器中T、0V、24V:
 - 2)、传感器接线端子
 - B--对应黑色线:
 - R--对应红色线;
 - W--对应白(黄)色线;
- 4.4.3 线路检查
 - A、主板上各端子应无线松脱现象:
 - B、用万用表测量T、0V、24V任意两根线之间应无导通现象;

5、报警控制器系统接线图

SFD-800 [[型智能总线气体报警系统图

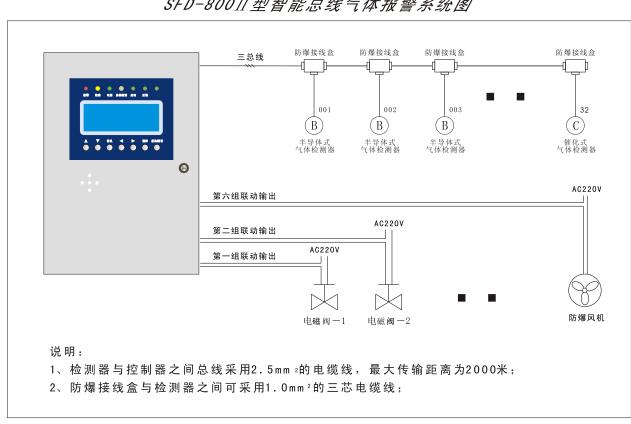



附A: 汉字、字符区位码对照表

区位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 03 ! " # \$ % & ' () * 12 , - • / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N 0 16 啊 阿 埃 挨 哎 唉 哀 皑 癌 蔼 矮 艾 碍 爱 隘 鞍 氨 安 俺 按 暗 岸 胺 案 朊 昂 盎 凹 敖 熬 翱 袄 傲 奧 懊 澳 芭 捌 扒 叭 吧 笆 八 疤 巴 拔 跋 17 薄 雹 保 堡 饱 宝 抱 报 暴 豹 鲍 爆 杯 碑 悲 卑 北 辈 背 贝 钡 倍 狈 备 惫 焙 被 奔 苯 本 笨 崩 绷 甭 泵 蹦 迸 逼 鼻 比 鄙 笔 彼 碧 蓖 蔽 毕 18 病并玻菠播拨钵波博勃博铂箔伯帛舶脖膊渤泊驳捕卜哺补埠不布步簿部怖擦猜裁材才财睬踩采彩菜蔡餐参餐 19 场尝常长偿肠厂敞畅唱倡超抄钞朝嘲潮巢吵炒车扯撤掣彻澈郴臣辰尘晨忱沉陈趁衬撑称城橙成呈乘程惩澄诚 20 础储矗搐触处揣川穿椽传船喘串疮窗幢床闯创吹炊捶锤垂春椿醇唇淳纯蠢戳绰疵茨磁雌辞慈瓷词此刺赐次聪 21 怠 耽 担 丹 单 郸 掸 胆 旦 氮 但 掸 淡 诞 弹 蛋 当 挡 党 荡 档 刀 捣 蹈 倒 岛 祷 导 到 稻 悼 道 盗 德 得 的 蹬 灯 登 等 瞪 凳 邓 堤 低 滴 迪 22 丁盯叮钉顶鼎锭定订丢东冬董懂动栋侗侗冻洞兜抖斗陡豆逗痘都督毒犊独读堵睹赌杜镀肚度渡妒端短锻段断 23 贰 发 罚 筏 伐 乏 阀 法 珐 藩 帆 番 翻 樊 矾 钒 繁 凡 烦 反 返 范 贩 犯 饭 泛 坊 芳 方 肪 房 防 妨 仿 访 纺 放 菲 非 啡 飞 肥 匪 诽 吠 肺 废 24 浮 涪 福 袱 弗 甫 抚 辅 俯 釜 斧 脯 腑 府 腐 赴 副 覆 赋 复 傅 付 阜 父 腹 负 富 讣 附 妇 缚 咐 噶 嘎 该 改 概 钙 盖 溉 干 甘 杆 柑 竿 肝 赶 25 埂 耿 梗 工 攻 功 恭 龚 供 躬 公 宫 弓 巩 汞 拱 贡 共 钩 勾 沟 苟 狗 垢 构 购 够 辜 菇 咕 箍 估 沽 孤 姑 鼓 古 蛊 骨 谷 股 故 顾 固 雇 刮 瓜 26 骸孩海氦亥害骇酣憨邯韩含涵寒函喊罕翰撼捍旱憾悍焊汗汉夯杭航壕嚎豪毫郝好耗号浩呵喝荷菏核禾和何合 27 弧 虎 唬 护 互 沪 户 花 哗 华 猾 滑 画 划 化 话 槐 徊 怀 淮 坏 欢 环 桓 还 缓 换 患 唤 痪 豢 焕 涣 宦 幻 荒 慌 黄 磺 蝗 簧 皇 凰 惶 煌 晃 幌 28 肌 饥 迹 激 讥 鸡 姬 绩 缉 吉 极 棘 辑 籍 集 及 急 疾 汲 即 嫉 级 挤 几 脊 已 蓟 技 冀 季 伎 祭 剂 悸 济 寄 寂 计 记 既 忌 际 妓 继 纪 嘉 枷 29 健舰剑线渐溅涧建僵姜将浆江疆蒋桨奖讲匠酱降蕉椒礁焦胶交郊浇骄娇嚼搅铰矫侥脚狡角饺缴绞剿教酵轿较 30 尽 劲 荆 兢 茎 晴 晶 鲸 京 惊 精 粳 经 井 警 景 颈 静 境 敬 镜 径 痉 靖 竟 竞 净 炯 窘 揪 究 纠 韭 玖 久 灸 九 酒 厩 救 旧 臼 舅 咎 就 疚 鞠 31 俊峻浚郡骏喀咖卡咯开揩楷凯慨刊堪勘坎砍看康慷糠扛抗亢炕考拷考靠坷苛柯棵磕颗科壳咳可渴克刻客课肯 32 馈 愧 溃 坤 昆 捆 困 括 扩 廓 阔 垃 拉 喇 蜡 腊 辣 啦 莱 来 赖 蓝 婪 栏 拦 篮 阑 兰 澜 谰 揽 览 懒 缆 烂 濫 琅 榔 狼 廊 郎 朗 浪 捞 劳 牢 老 33 痢立粒沥隶力璃哩俩联莲连镰廉怜涟帘敛脸链恋炼练粮凉梁梁良两辆量晾亮谅撩聊僚疗燎寥辽潦了撂镣廖料 34 隆垄拢陇楼娄搂篓漏陋芦卢颅庐炉掳卤虏鲁麓碌露路赂鹿潞禄录陆戮驴吕铝侣旅履屡缕虑氯律率滤绿峦挛孪 35 谩芒 茫 盲 氓 忙 莽 猫 茅 锚 毛 矛 铆 卯 茂 冒 帽 貌 贸 么 玫 枚 梅 酶 霉 煤 没 眉 媒 镁 每 美 昧 寐 妹 媚 门 闷 们 萌 蒙 檬 盟 锰 猛 梦 孟 36 摹 蘑 模 膜 磨 摩 魔 抹 末 莫 墨 默 沫 漠 寞 陌 谋 牟 某 拇 牡 亩 姆 母 墓 暮 幕 募 慕 木 目 睦 牧 穆 拿 哪 呐 钠 那 娜 纳 氖 乃 奶 耐 奈 南 37 拧 拧 牛 扭 钮 纽 脓 浓 农 弄 奴 努 怒 女 暖 虐 疟 挪 懦 糯 诺 哦 欧 鸥 殴 藕 呕 偶 沤 啪 趴 爬 帕 怕 琶 拍 排 牌 徘 湃 派 攀 潘 盘 磐 盼 畔 38 啤 脾 疲 皮 匹 痞 僻 屁 譬 篇 偏 片 骗 飘 漂 瓢 票 撇 瞥 拼 频 贫 品 聘 乒 坪 苹 萍 平 凭 瓶 评 屏 坡 泼 颇 婆 破 魄 迫 粕 剖 扑 铺 仆 莆 葡 39 恰 洽 牵 扦 钎 铅 千 迁 签 仟 谦 乾 黔 钱 钳 前 潜 遣 浅 谴 堑 嵌 欠 歉 枪 呛 腔 羌 墙 薔 强 抢 橇 锹 敲 悄 桥 瞧 乔 侨 巧 鞘 撬 翘 峭 俏 窍 40 取娶齲趣去圈颧权醛泉全痊拳犬券劝缺炔瘸却鹊榷确雀裙群然燃冉染瓤壤攘嚷让饶扰绕惹热壬仁人忍韧任认 41 伞 散 桑 嗓 丧 搔 骚 扫 嫂 瑟 色 涩 森 僧 莎 砂 杀 刹 沙 纱 傻 啥 煞 筛 晒 珊 苦 杉 山 删 煽 衫 闪 陕 擅 赡 膳 善 汕 扇 栅 墒 伤 商 赏 响 上 42 省盛剩胜圣师失狮施湿诗尸虱十石拾时什食蚀实识史矢使屎驶始式示士世柿事拭誓逝势是嗜噬适仕侍释饰氏 43 怨刷要塔衰甩帅栓拴霜双爽谁水睡税吮瞬顺舜说硕朔烁斯撕嘶思私司丝死肆寺嗣四伺似饲已松耸怂颂送宋讼 44 獭 挞 蹋 踏 胎 苔 抬 台 泰 酞 太 态 汰 坍 摊 贪 瘫 滩 坛 檀 痰 潭 谭 谈 坦 毯 袒 碳 探 叹 炭 汤 塘 搪 堂 棠 膛 唐 糖 倘 躺 淌 趟 烫 掏 涛 滔 45 汀廷停亭庭挺艇通桐酮瞳同铜形童桶捅筒统痛偷投头透凸秃突图徒途涂屠土吐兔湍团推颓腿蜕褪退吞屯臀拖 46 巍 微 危 韦 违 桅 围 唯 惟 为 潍 维 苇 萎 委 伟 伪 尾 纬 未 蔚 味 畏 胃 喂 魏 位 渭 谓 尉 慰 卫 瘟 温 蚊 文 闻 纹 吻 稳 紊 问 嗡 翁 瓮 挝 锅 47 稀 息 希 悉 膝 夕 惜 熄 烯 溪 汐 犀 檄 袭 席 习 媳 喜 铣 洗 系 隙 戏 细 瞎 吓 匣 霞 辖 暇 峡 侠 狭 下 厦 夏 吓 掀 锨 先 仙 鲜 纤 咸 贤 衔 舷 48 小 孝 校 肖 啸 笑 效 楔 些 歇 蝎 鞋 协 挟 携 邪 斜 胁 谐 写 械 卸 蟹 懈 泄 泻 谢 屑 薪 芯 锌 欣 辛 新 忻 心 信 衅 星 腥 猩 惺 兴 刑 型 形 邢 49 选癣眩绚靴薛学穴雪血勋熏循旬询寻驯巡殉汛训讯逊迅压押鸦鸭呀丫芽牙蚜崖衙涯雅哑亚讶焉咽阉烟淹盐严 50 摇 尧 遥 窑 谣 姚 咬 舀 药 要 耀 椰 噎 耶 爷 野 冶 也 页 掖 业 叶 曳 腋 夜 液 一 壹 医 揖 铱 依 伊 衣 颐 夷 遗 移 仪 胰 疑 沂 宜 姨 彝 椅 蚁 51 印英樱婴鹰应缨莹莹莹荧蝇迎赢盈影颖硬映哟拥佣臃痈庸雍踊蛹咏泳涌永恿勇用幽优悠忧尤由邮铀犹油游酉 52 浴 寓 裕 预 豫 驭 鸳 渊 冤 元 垣 袁 原 援 辕 园 员 圆 猿 源 缘 远 苑 愿 怨 院 曰 约 越 跃 钥 岳 粤 月 悦 阅 耘 云 郧 匀 陨 允 运 蕴 酝 晕 韵 53 侧闸眨栅榨咋乍炸诈摘斋宅窄债寨瞻毡詹粘沾盏斩辗崭展蘸栈占战站湛绽樟章彰漳张掌涨杖丈帐账仗胀瘴障 54 帧 症 郑 证 芝 枝 支 吱 蜘 知 肢 脂 汁 之 织 职 直 植 殖 执 值 侄 址 指 止 趾 只 旨 纸 志 挚 掷 至 致 置 帜 峙 制 智 秩 稚 质 炙 痔 滞 治 窒 55 住注祝驻抓爪拽专砖转摆赚篆桩庄装妆撞壮状椎锥追赘坠缀谆准捉拙卓桌琢茁酌啄着灼浊兹咨资姿滋淄孜紫 区位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

区位 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 03 PQRSTUVWXYZ[\]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{||} 16 靶 把 耙 坝 霸 罢 爸 白 柏 百 摆 佰 败 拜 稗 斑 班 搬 扳 般 颁 板 版 扮 拌 伴 瓣 半 办 绊 邦 帮 梆 榜 膀 绑 棒 磅 蚌 镑 傍 谤 苞 胞 包 褒 剥 17 毙 毖 币 庇 痹 闭 敝 弊 必 辟 壁 臂 避 陛 鞭 边 编 贬 扁 便 变 卞 辨 辩 辫 遍 标 彪 膘 表 鳖 憋 别 瘪 彬 斌 濒 滨 宾 摈 兵 冰 柄 丙 秉 饼 炳 18 残 惭 惨 灿 苍 舱 仓 沧 藏 操 糙 槽 曹 草 厕 策 侧 册 测 层 蹭 插 叉 茬 茶 查 碴 搽 察 岔 差 诧 拆 柴 豺 搀 掺 蝉 馋 谗 缠 铲 产 阐 颤 昌 猖 19 承 逞 骋 秤 吃 痴 持 匙 池 迟 弛 驰 耻 齿 侈 尺 赤 翅 斥 炽 充 冲 虫 崇 宠 抽 酬 畴 踌 稠 愁 筹 仇 绸 瞅 丑 臭 初 出 橱 厨 躇 锄 雏 滁 除 楚 20 葱 囱 匆 从 丛 凑 粗 醋 簇 促 蹿 篡 窜 摧 崔 催 脆 瘁 粹 淬 翠 村 存 寸 磋 撮 搓 措 挫 错 搭 达 答 瘩 打 大 呆 歹 傣 戴 带 殆 代 贷 袋 待 逮 21 敌笛 狄 涤 翟 嫡 抵 底 地 蒂 第 帝 弟 递 缔 颠 掂 滇 碘 点 典 靛 垫 电 佃 甸 店 惦 奠 淀 殿 碉 叼 雕 凋 刁 掉 吊 钓 调 跌 爹 碟 蝶 迭 谍 叠 22 缎堆兑队对墩吨蹲敦顿囤钝盾遁掇哆多夺垛躲朵跺舵剁惰堕蛾峨鹅俄额讹娥恶厄扼遏鄂饿恩而儿耳尔饵洱二 23 沸费芬酚吩分纷坟焚汾汾粉奋份忿愤粪丰封枫蜂峰锋风疯烽逢冯缝讽奉凤佛否夫敷肤孵扶拂辐幅氟符伏俘服 24 感 秆 敢 赣 冈 刚 钢 缸 肛 纲 岗 港 杠 稿 皋 高 膏 羔 糕 搞 镐 稿 告 哥 歌 搁 戈 鸽 胳 疙 割 革 葛 格 蛤 阁 隔 铬 个 各 给 根 跟 耕 更 庚 羹 25 刷寡挂褂乖拐怪棺关官冠观管馆罐惯灌贯光广逛瑰规圭硅归龟闺轨鬼诡癸桂柜跪贵刽辊滚棍锅郭国果裹过哈 26 盒 貉 阂 河 涸 赫 褐 鹤 贺 嘿 黑 痕 很 狠 恨 哼 享 横 衡 恒 轰 哄 烘 虹 鸿 洪 宏 弘 红 喉 侯 猴 吼 厚 候 后 呼 乎 忽 瑚 壶 葫 胡 蝴 狐 糊 湖 27 恍 谎 灰 挥 辉 徽 恢 蛔 回 毁 悔 慧 卉 惠 晦 贿 秽 会 烩 汇 讳 诲 绘 荤 昏 婚 婚 浑 混 豁 活 伙 火 获 或 惑 霍 货 祸 击 圾 基 机 畸 稽 积 箕 28 夹佳家加荚颊贾甲钾假稼价架驾嫁歼监坚尖笺间煎兼肩艰奸缄茧检柬碱硷拣捡简俭剪减荐槛鉴践贱见键箭件 29 叫窑揭接皆秸街阶截节节桔杰捷睫竭洁结解姐戒藉芥界借介疥诫届巾筋斤金今津襟紧锦仅谨进靳晋禁近烬浸 30 拘 狙 疽 居 驹 菊 局 咀 矩 举 沮 聚 拒 据 巨 具 距 踞 锯 俱 句 惧 炬 剧 捐 鹃 娟 倦 眷 卷 绢 撅 裹 抉 掘 倔 爵 觉 决 诀 绝 均 菌 钧 军 君 峻 31 啃垦坑吭空恐孔控抠口口扣寇桔哭窟苦酷库裤夸垮挎跨胯块筷侩快宽款匡筐狂框矿眶旷况亏盔岿窥葵奎魁傀 32 佬 姥 酪 烙 涝 勒 乐 雷 镭 蕾 磊 累 儡 垒 擂 肋 类 泪 棱 楞 冷 厘 梨 犁 黎 篱 狸 离 漓 理 李 里 鲤 礼 莉 荔 吏 栗 丽 厉 励 砾 历 利 傈 例 俐 33 列 裂 烈 劣 猎 琳 林 磷 霖 临 邻 鳞 淋 凛 赁 吝 拎 玲 菱 零 龄 铃 伶 羚 凌 灵 陵 岭 领 另 令 溜 琉 榴 硫 馏 留 刘 瘤 流 柳 六 龙 聋 咙 笼 窿 34 滦 卵 乱 掠 略 抡 轮 伦 仑 沦 纶 论 萝 螺 罗 逻 锣 箩 骡 裸 落 洛 骆 络 妈 麻 玛 码 蚂 马 骂 嘛 吗 埋 买 麦 卖 迈 脉 瞒 馒 蛮 满 蔓 曼 慢 漫 35 眯 醚 靡 糜 迷 谜 弥 米 秘 觅 泌 蜜 密 幂 棉 眠 绵 冕 免 勉 娩 缅 面 苗 描 瞄 藐 秒 渺 庙 妙 蔑 灭 民 抿 皿 敏 悯 闽 明 螟 鸣 铭 名 命 谬 摸 36 男 难 囊 挠 脑 恼 闹 淖 呢 馁 内 嫩 能 妮 霓 倪 泥 尼 拟 你 匿 腻 逆 溺 蔫 拈 年 碾 撵 捻 念 娘 酿 鸟 尿 捏 聂 孽 啮 镊 镍 涅 您 柠 狞 凝 宁 37 判 叛 乓 庞 旁 耪 胖 抛 咆 刨 炮 袍 跑 泡 呸 胚 培 裴 赔 陪 配 佩 沛 喷 盆 砰 抨 烹 澎 彭 蓬 棚 硎 篷 膨 朋 鹏 捧 碰 坯 砒 霹 批 披 劈 琵 毗 38 菩蒲埔朴圃普浦谱曝瀑期欺栖戚妻七凄漆染沏其棋奇歧畦崎脐齐旗祈祁骑起岂乞仓启契砌器气迄弃汽泣讫掐 39 切 茄 且 怯 窃 钦 侵 亲 秦 琴 勤 芹 擒 禽 寝 沁 青 轻 氢 倾 卿 清 擎 晴 氰 情 顷 请 庆 琼 穷 秋 丘 邱 球 求 囚 酋 泅 趋 区 蛆 曲 躯 屈 驱 渠 40 刃妊纫扔仍日戎茸蓉荣融熔溶容绒冗揉柔肉茹蠕儒孺如辱乳汝入褥软阮蕊瑞锐闰润若弱撒洒萨腮鳃塞赛三叁 41 尚裳梢捎稍烧芍勺韶少哨邵绍奢赊蛇舌舍赦摄射慑涉社设砷申呻伸身深娠绅神沈审婶甚肾慎渗声生甥牲升绳 42 市 恃 室 视 试 收 手 首 守 寿 授 售 受 瘦 兽 蔬 枢 梳 殊 抒 输 叔 舒 淑 疏 书 赎 孰 熟 薯 暑 曙 署 蜀 黍 鼠 属 术 述 树 束 戍 竖 墅 庶 数 漱 43 诵 搜 艘 擞 嗽 苏 酥 俗 素 速 粟 僳 塑 溯 宿 诉 肃 酸 蒜 算 虽 隋 随 绥 髓 碎 岁 穗 遂 隧 祟 孙 损 笋 蓑 梭 唆 缩 琐 索 锁 所 塌 他 它 她 塔 44 绦 萄 桃 逃 淘 陶 讨 套 特 藤 腾 疼 誊 梯 剔 踢 锑 提 题 蹄 啼 体 替 嚏 惕 涕 剃 屉 天 添 填 田 甜 恬 舔 腆 挑 条 迢 眺 跳 贴 铁 帖 厅 听 烃 45 托脱鸵陀驮驼椭妥拓唾挖哇蛙洼娃瓦袜歪外豌弯湾玩顽丸烷完碗挽晚皖惋宛婉万腕汪王亡枉网往旺望忘妄威 46 涡窝我幹卧握沃巫鸣钨乌污诬屋无芜梧吾吴毋武五捂午舞伍侮坞戊雾晤物勿务悟误昔熙析西硒矽晰嘻吸锡牺 47 闲涎弦嫌显险现献县腺馅羡宪陷限线相厢镶香箱襄湘乡翔祥详想响享项巷橡像向象萧硝霄削哮嚣销消宵淆晓 48 行 醒 幸 杏 性 姓 兄 凶 胸 匈 汹 雄 熊 休 修 羞 朽 嗅 锈 秀 袖 绣 墟 戍 需 虚 嘘 须 徐 许 蓄 酏 叙 旭 序 畜 恤 絮 婿 绪 续 轩 喧 宣 悬 旋 玄 49 研 蜒 岩 延 言 颜 阎 炎 沿 奄 掩 眼 衍 演 艳 堰 燕 厌 砚 雁 唁 彦 焰 宴 谚 验 殃 央 鸯 秧 杨 扬 佯 疡 羊 洋 阳 氧 仰 痒 养 样 漾 邀 腰 妖 瑶 50 倚已乙矣以艺抑易邑屹亿役臆逸肄疫亦裔意毅忆义益溢诣议谊译异翼翌绎茵荫因殷音阴姻吟银淫寅饮尹引隐 51 有 友 右 佑 釉 诱 又 幼 迁 淤 于 盂 榆 虞 愚 舆 余 俞 逾 鱼 愉 渝 渔 隅 予 娱 雨 与 屿 禹 宇 语 羽 玉 域 芋 郁 吁 遇 喻 峪 御 愈 欲 狱 育 誉 52 孕 匝 砸 杂 栽 哉 灾 宰 载 再 在 咱 攒 暂 赞 赃 脏 葬 遭 糟 凿 藻 枣 早 澡 蚤 躁 噪 造 皂 灶 燥 责 择 则 泽 贼 怎 增 憎 曾 赠 扎 喳 渣 札 轧 53 招昭找沼赵照罩兆肇召遮折哲蛰辙者锗蔗这浙珍斟真甄砧臻贞针侦枕疹诊震振镇阵蒸挣睁征狰争怔整拯正政 54 中 盅 忠 钟 衷 终 种 肿 重 仲 众 舟 周 州 洲 诌 粥 轴 肘 帚 咒 皱 宙 昼 骤 珠 株 蛛 朱 猪 诸 诛 逐 竹 烛 煮 拄 瞩 嘱 主 著 柱 助 蛀 贮 铸 筑 55 仔籽滓子自渍字鬃棕踪宗综总纵邹走奏揍租足卒族祖诅阻组钻纂嘴醉最罪尊遵昨左佐柞做作坐座

区位 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

重要提示

- 1、在安装使用前,请仔细阅读本说明书;
- 2、 气体检测器(SFD-600B)投入使用后,检查、维修时必须 先断电,后开盖;
- 3、安装SFD-600B型智能气体检测器时,进线嘴部分电缆与密封 套必须密封,不允许水份通过电缆入口进入变送器内部,而损 坏探测器;